

Antibac stativ med berøringsfri dispenser -UV sterilisering og desinfisering

Normalt brukes 4 stk. vanlige alkaliske 1.5 volt batterier i C-størrelse.
Pass på riktig polaritet når du monterer batteriene.

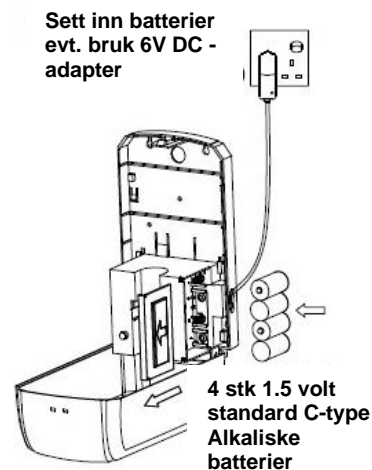
Alternativt kan man isteden bruke 6V DC inngangen på apparatets nedre høyre side fra nettstrøm-adapter.

Skru på apparatet ved å aktivere ON-OFF knappen som befinner seg rett under DC inngangen.

Batterier og strømforsyning skal ikke benyttes samtidig.

Ved normal drift vil det blinke svakt grønt i led-lampa hvert 5 sekund til venstre for symbolbildet av hånden.

Når batteriene snart er tomme vil det isteden varsles med rødt her.



Før hånden inn under dispenserens med en avstand på 5 til 8 cm, og det vil dermed automatisk doseres 1ml med desinfiseringsveske samtidig med UV-lys for beste effekt.

Hvis medisinske eller andre behov krever mer desinfeksjon gjentas bevegelsen med hånden.

Før du fyller med nytt desinfeksjonsmiddel:

Slå av strømmen ved å skyve ON-OFF knappen (nedre høyre side) til OFF posisjon.

Åpne frontdekselet med den medfølgende plastnøkkelen slik bildet viser.

Klem forsiktig sammen plastklemmen og trekk ut doseringsenheten sammen med den tomme posen fra apparatet.

Fjern den tomme posen ved å forsiktig rotere og dra løs koblingspunktet.

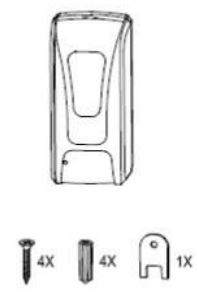
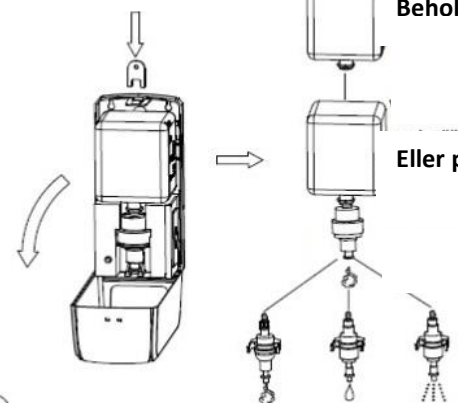
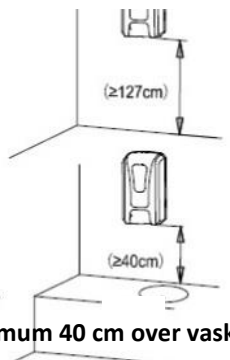
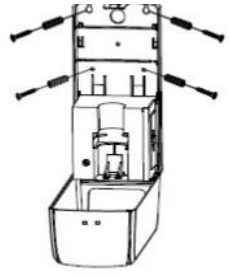
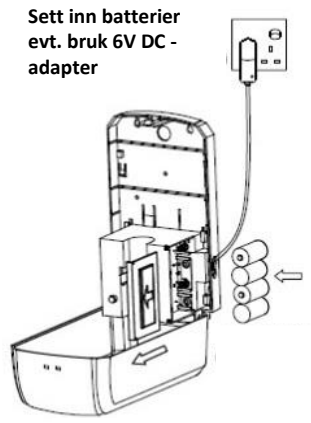

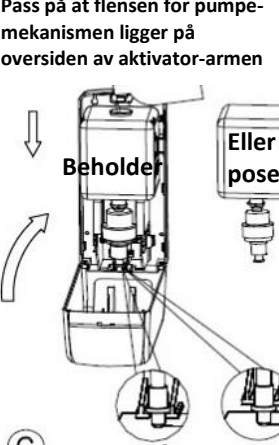

Fjern plast-hetta fra den nye posen og skyv forsiktig denne på plass inntil de respektive anleggskragene stopper mot hverandre.

Membranpluggen som forhindrer søl vil dermed falle inni den nye posen og dette er normalt.

Sett den nye posen tilbake på plassen sin i omvendt rekkefølge som når du fjernet den tomme posen.

Vær forsiktig når du lukker frontdekselet slik at du ikke kutter posen.



<p>BERØRINGSFRI DISPENSER FOR DESINFISERING</p>  <p>Festematriell, generell installasjon</p>	<p>Beholder</p> <p>Eller pose</p>  <p>Spray Såpe Skum</p>	<p>Minimum 127 cm over gulv</p> <p>Minimum 40 cm over vask</p> 	<p>Eksempel: fastskruing for vegg-montasje</p> 
<p>Sett inn batterier evt. bruk 6V DC - adapter</p>  <p>4 stk 1.5 volt standard C-type Alkaliske batterier</p>	<p>Forskjellig pumpe for hver væsketype,</p> <p>Alternativt kan det brukes dobbeltsidig tape for montering mot vegg / flis, eller Teck7 / Akryl / Silikon...</p> 	<p>Pass på at flensen for pumpe-mekanismen ligger på oversiden av aktivator-armen</p>  <p>Beholder</p> <p>Eller pose</p>	 <p>UV- Desinfeksjon 5 sek blinkende Grønn Led: Alt OK 5 sek Rød Led: Bytt batterier 2 sek Rød Led: Rengjør sensor</p>

Frittstående plassering av dispenseren på vårt anbefalte stativ i rustfritt stål:



Fjern den grå beskyttelsesfilmen fra de rustfrie ståldelene.

Tre inn stål-stanga fra undersiden av fot-plata, slik at bunn-flensen på stanga ligger diskret skjult under fot-plata. Fest nå flensen med de 3 medfølgende M5 skruene (fra toppen av fot-plata) og muttere fra undersiden av bunn-flensen.

Pass på at de to M4 gjengehullene på toppen av stål-stanga peker mot den brede siden av fot-plata når du velger riktig hullmønster for disse M5 skruene gjennom bunn-flensen. Dette fordi at dispenseren skal få riktig tyngdepunkt og peke riktig vei i forhold til vektfordelingen på bunnplata.

På toppen av stanga festes så den medfølgende rustfrie stål-braketten med de to medfølgende M4 unbrako-skruene (forsenket hode).

To av senterhullene på denne stål-braketten vil matche gjengeinnsatsene øverst på stål-stanga. Det siste senterhullet som ikke matcher, skal peke oppover og således befinne seg over selve stanga.

Bruk de 3 M4 skruene og muttere som medfølger dispenseren til å feste dispenseren utenpå stålbraketten øverst på stanga. Du vil se at dispenserens 3 øvre festehull (øvre senterhull samt de 2 neste nedenforliggende side-hullene) vil matche de nå ledige festehullene på stål-braketten / stativet.